
MITSUBISHI





- **※ ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。**
- ※ 保証書は「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受取りください。
- ≫ 取扱説明書・保証書は大切に保存してください。
- ≫ 添付別紙の「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口のご案内」は、大切に保存してください。
- ※ お客様ご自身では据付けないでください。 (安全や機能の確保ができません。)

ベージ

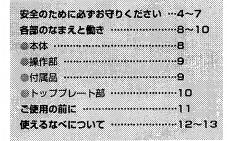

使い方14~25
◎加熱調理をする〔右Ⅲ〕14
⊗揚げもの調理をする (右川)16
≫加熱調理をする〔左・中央ヒーター〕・・・・・18
※無を焼く(自動両面焼き)(ロースター) …20
※魚を焼く(手動片面焼き)(ロースター)・・・22
※タイマーを使う ・・・・・・・23
◎湯沸し機能 (右川)24
※チャイルドロック機能 ······25

故								
保								
仕								

お手入れ …………26~27



安全機能について

爾高温注意ランプ表示

トッププレートが熱い間は高温注意ランプ表示が点 灯します。(左ヒーター・右IHの火力表示ランプの 「4」「5」が点灯。中央ヒーターは「2」「3」が 点灯。)

電源スイッチを切った後も点灯してやけど注意をお 知らせして、冷めると消灯します。

- ※各ヒーターごとに高温注意ランプ表示をするので、 どのヒーターが無いかがわかります。
- ※長時間ヒーターをご使用した後は、冷めて消灯するまでに時間がかかります。

鰯なべ無し自動停止機能

なべを置かなかったり、外したままにすると約1分 後に自動的にヒーターの電気が切れます。 (右IH)

臘切り忘れ防止自動停止機能

切り忘れても最終操作後から約45分が過ぎると、 ブザーが鳴り自動的にヒーターの電気が切れます。(ロ ースターは約20分後)

羅温度過昇防止機能

なべ底が高温になり過ぎると、自動的に火力をコントロールします。(特にいためものなどの予熱時などに働くことがあります。)

- ※温度が下がると自動的に加熱し始めます。
- ※空焼きなどの異常時にはヒーターの電気が切れます。

脳チャイルドロックキー

チャイルドロックキーを3秒間押し続けると、すべてのヒーターの使用ができなくなります。小さなお子さまがいるご家庭でも安心です。

地震が発生すると感蒙機能が働いてすべての動作が 停止します。(約震度5以上の場合)

左ヒーター、中央ヒーター(クイックラジェントヒーター)

ラジエントヒーターなので、いまお使いのなべのほとんどが使用可能。

また、中央ヒーターは排気口部がじゃまにならない形状なので、20cmまでのなべが置けて、ゆとりのクッキング。



付属品の焼きあみを使えば、 焼く・あぶるなど調理の幅が ひろがります。 (33ページ)

有H

磁力発生用

磁力線

コイル

天ぶら専用の油温度調節機能と2500Wの高火力で簡単・ スピーディーに関理。

IH(電磁誘導加熱)とは

磁力線により発生するうず電流で、なべ自体が発熱します。

2222



らずカラッとこん:

煮込みやパスタなどのゆでものに便利

中央ビーター [3] ロースター手動 [中] ロースター目動メニュー [3済済

凹凸がなく、お手入れが簡単

この取扱説明書では次のように表します

表示ランプの点滅は・・・・・・・・・
 表示ランプの色は・・・・・ (赤) ※※※ (緑)


会性の自め目的でおおりくだない

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの


誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

■図記号の意味は次のとおりです。






分解・改造・修理はしない



火災・感電・けがの原因。


修理は据付施工店またはお近くの「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口」にご相談ください。

子供など取り扱いに不慣れなかただけで 使わせたり、幼児に触れさせたりしない。



感電・けが・やけどの原因。

※使用後や操作しないときは、触れたり 当たらないようにロースター扉を閉める。 吸気口、排気口やすき間に、 ピンや針金などの金属類や異物を入れない 吸気口、排気口に指を入れない



火災・感雷・けがの原因。

本体に水をかけない



漏電・ショート・火災・感電の原因。



水かけ禁止


可燃物を近づけない

※新聞・雑誌・ふきんなど燃えやすいものをトッププ レートの上やそばに置かない。



火災・やけどの原因。

高温注意ランプ表示が点灯中はトップ プレート、その周辺の金属部分に触れない



高温のためにやけどの原因。

※高温注意ランプ表示が消えてもすぐには触らない。

使用後は電源スイッチを切る



火災の原因。

スイッチを「切」にする

※長期不在のときは、ブレーカーを切る。

ラジエントヒーターの上に物を置かない



火災の原因。

揚げもの調理について


揚げもの調理中はそばを離れない



油の温度が上がりすぎたとき、火災の原因。


※炒めもの、焼きものなど油を使う調理をするときも そばを離れないで、加熱しすぎないよう火力調節を

油の量は500g (0.56L) 未満では調理 しない



油の量が少ないと油の温度が上がりすぎて火災の原因。

付属の天ぷらなべを使う 右IHの天ぷら調理キーを使う



付属の天ぷらなべと右IHの 天ぶら調理キーを使う

底に凸凹やそりのあるなべを使ったり、左ヒーターや 中央ヒーターを使うと油温度調節機能が働かず、油の 温度が上がりすぎて火災の原因。

三柱のために必ずおおりくだざい

(つ)づだ)

/ 注意

本体前方に物を置かない

火災の原因。



缶詰やアルミ箔など、なべ以外のものを 加熱しない


破裂してけがをしたり赤熱してやけどの原因。



トッププレートに衝撃を加えない

万一ひびが入ったり割れた場合、そのまま使うと過熱や 異常動作・感電の原因。

※このような場合は、ただちに使用をやめ、 専用回路のブレーカーを「切」にして



ラジエントヒーターの上で直接料理しない 発火・異常動作の原因。



禁止

なべなどの下に紙などを敷かない

なべの熱で紙がこげるなどの原因。



空だきをしたり、加熱し過ぎない

水をかけたり、火気を近づけたり

なべの温度が上がり、やけどや調理物の発火の原因。 なべのそり、変形、トッププレートの 破損の原因。

IHの上に吸・排気カバー、ロースター受け皿、 こんがりプレートを載せたまま使用しない

加熱してやけどの原因。



調理以外の目的で使用しない

感電・漏電の原因。

火災の原因。

しない。



トッププレートのふちに乗り上げた状態で 使うと、本体損傷や落下などにより、けが・

排気口や吸気口をふさいだり、排気口付近 に手、顔、なべの取っ手を近づけない

なべを不安定な状態で使用しない

本体内部が加熱して火災・やけどの原因。

やけどの原因。



使用中・使用後しばらくはロースター扉と その周辺の金属部やなべに触れない

高温のためにやけどの原因。

※なお、高温注意ランプ表示はトッププレ ートのヒーター部用のため、ロースター 扉とその周辺の金属部やなべが高温の場 合でも点灯はしないので注意する。



心臓用ペースメーカーをお使いの方は、 本製品のご使用に当たって、 医師とよく相談する

本製品の動作がペースメーカーに影響を 与えることがある。



禁止

お手入れは冷えてから行う

やけどの原因。



/注意

揚げもの調理について

他の器具(ガスコンロなど)であらかじめ「油煙が多く出たら電源スイッチを切る 加熱した油を使用しない

油温度調節機能が働かず、異常加熱し 火災の原因。



油が高温になっているため続けて加熱すると 発火し、火災の原因。



スイッチを切る

指示にしたがう

揚げものの調理中は飛び散る油に注意する

油が飛び散ってやけどの原因。

※油の飛び散りは材料の下ごしらえなどで少なくできる。 (→31ページ 「油の飛び散りを少なくするために」)



ロースター調理について

使用中は製品から離れない

調理物が発火して火災の原因。

必要以上に加熱しない

加熱しすぎると発火の原因。

原因。



お手入れする

する 水は入れない

温度検知が働かず調理物からの発煙・発火

※続けて焼くときは、アルミ箔を取りかえる。

ロースター受け皿にアルミ箔を敷いて使用

<セットのしかた>

アルミ箔は必ずロースターあみの下に敷く。

④魚をのせる、

ロースターあみや こんがりプレートの 上に敷くと発煙・発 火の原因。

(凸部を上にする) / ②ロースターあみ /上下に注意して 図のように セットする

③こんがりプレート

調理物が発煙・発火した場合はすぐに電源 スイッチを切り、次の手順で消火する

①雷源スイッチを切る

②吸・排気カバー全体をぬれたタオル でふさぐ

※このときロースター扉の 周囲から煙が出ます。

● 炎が消えるまでロース ター扉を引き出さない。 (空気が入り、炎が大き くなります。)

● ロースター扉(ガラス窓) に水をかけない。 (ガラスが割れます。)



指示にしたがう



■ロースター使用時のお願い

使用後は必ずお手入れをする

こんがりプレートや受け皿等に調理くずや 油分が残ったまま調理すると発煙・発火の

ロースター扉を引きだしたときに、上から強い力を 加えない ロースター扉や受け皿が落下してけがをしたり器具

アルミ箔も毎回新しいものに取りかえる

を破損する原因になります。


グリル用の小石などは使わない 発煙・発火・やけどの原因になります。

吸・排気カバーの上に物を置かない。 ロースター取っ手が熱くなり、やけどの原因になり ます。


宣部のおまえと前は

本 体 中央ヒーター ー ・トッププレート クイックラジエントヒーター1200W 吸・排気カバー 中央ヒーター火力表示ランプ・ (吸気口・排気口) 左ヒーター ~ 右IH クイックラジエントヒーター IHヒーター2500W 2000W 天ぷら調理 CHESTE ... 適温ランプ 左ヒーター 右IH火力表示 火力表示ランプ ランプ(天ぷら調理 時は油温度設定表 凸マーク※4ヵ所 示ランプになる。) 目の不自由な方のため に設けています。 ▲ 高温注意 CO (なべを置く位置のめやす) 形名表示位置 操作部 受け皿 高温注意ランプ表示→10ページ ロースター扉 ロースター取っ手・ ロースター ~~ シーズヒーター 上1200W 下600W こんがりプレート (上段) ロースターあみ (下段)

操作部

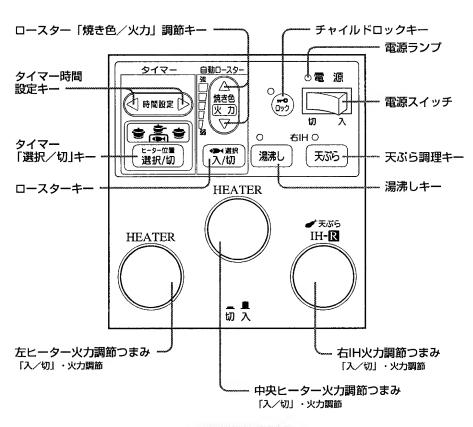

付属品

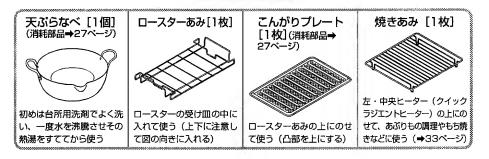

トッププレート部

高温注意ランプ表示

トッププレートが熱い間は高温注意ランプ表示が点灯します。(左ヒーター・右IHの火力表示ランプの「4」「5」が点灯。中央ヒーターは「2」「3」が点灯。)


電源スイッチを切った後も点灯してやけど注意をお知らせして、冷めると消灯します。

※各ヒーターごとに高温注意ランプ表示をするので、どのヒーターが熱いかがわかります。

※長時間ヒーターをご使用した後は、冷めて消灯するまでに時間がかかります。





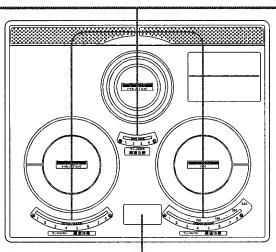

表示部(説明のために全て表示してあります。)

各ヒーターや機能(タイマーなど)の使用状況を表示します。



お知らせ

表示部の上に高温のなべ等を 置くと、表示部が黒くなることがあります。 黒くなった場合はなべ等をお ろし、放置してください。 しばらくするともとに戻ります。

国民の前居

総消費電力が4800Wを超えないように、 右Hが次のように変わります。

(3つのヒーターを同時に使用するとき)

- ◆右川が火力「6」(1500W) までしか 使えなくなります。
- ※火力「7」以上で使っている場合、 自動的に火力「6」に下がります。
- ※火力を上げようと操作しても ブザーが「ピピッ」と鳴って上がりません。
- ※他のヒーターを停止すると、
 最大火力まで使えるようになります。

お願い

- トップブレートの上で、IHジャー炊飯器など電磁 誘導加熱の調理機器を使わない。
- (磁力線により本製品が故障する原因になります。)
- ●使用中は磁力線が出ているため、下記のような磁気に弱いものは近づけない。
- ・キャッシュカード、自動改札用定期券、カセットテープなど
- (記録が消える恐れがあります。)
- ・ラジオ、テレビなど(受信障害を及ぼすことが あります。)
- ●酸の強い食品や塩素系の洗剤がついた場合は、すぐにふき取ってください。(放置すると、トッププレートが変色することがあります。)
- ※酸の強い食品…ジャム、レモン汁、梅を使った 食品

お知らせ

- ●右川の使いはじめに本体内部にある磁力発生コイルからにおいが出てきますが異常ではありません。ご使用にともない出なくなります。(磁力発生コイル→2ページ「IH(電磁誘導加熱)とは」)
- Hで調理中に
- ・なべの種類によっては、「ブーン」や「ジー」などの共振音がすることがあります。 なべの位置をずらすか、置き直すと止まることがあります。
- ・通電を停止せずになべをはずすと「ピン」という短い金属音がすることがありますが、故障ではありません。
- ●ロースターの使いはじめに煙やにおいが出ることがありますが、ご使用にともない出なくなります。
- ●なべ底面やトップブレート面に水や油が付着した状態で使用すると、なべが動いたり回転することがあります。
- ●ヒーターの通電を停止するときは、ヒーターの火力調節つまみを押し込んでから電源スイッチを切る。 火力調節つまみが出ている状態で電源スイッチを「切」にした場合、次に使用するとき(電源スイッチを「入」 にして)そのまま火力調節つまみを回しても通電されません。

通電するには一度火力調節つまみを押し込み、再度押して"火力調節つまみが出た状態"にして回してください。 切り忘れ防止自動停止機能、なべ無し自動停止機能や感震機能が働いてヒーターの通電が自動停止した場合も同様です。


●使用中、操作をしないまま30秒たつと表示部のバックライトの明るさが約半減します。

レンジフードファン連動機能について

IHクッキングヒーターと連動してレンジフードファンが作動します。

対応レンジフードファン 形名 V-507RH-S 希望小売価格 120,000円(税別) / 希望小売価格は2001年9月現在。/ 変更する場合もあります。

※詳細は本製品をお買い上げの販売店へお問い合わせください。

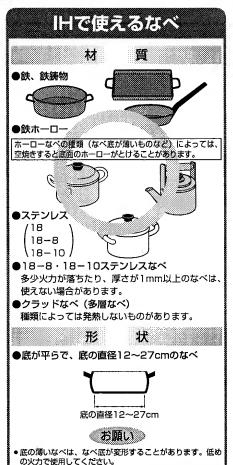



左・中央(クイックラジェント)ヒーターで使えるなべ・使えないなべについて

底が平らで厚手のなべが適しています。

次のようななべ・調理器具は使えません。

使えるなべでも形状、材質により多少火力が変わります。

度むらが少なく焦げにくくなります。


フライパンなどは底の厚いものの方が変形しにくくまた温

- サラス製なべ(割れることがあります。)
- ホーローなべ(空焼きすると底がとけることがあります。)●底に凸凹があるもの(ヒーターの損傷や寿命を縮める原因になります。)
- ●直火用魚焼器・あみ(トップブレート損傷の原因になります。)
 - 土なべの底がすれるとトッププレートを傷つけることがあります。土なべを使用するときは引きずらないでください。

IHで使えるなべの見わけかた



1 なべに水を入れ、IHの上に置く



▶電源ランプが点灯。






- ▶IH火力調節つまみが出る。 ▶右H火力表示ランプが緑
- ▶右IH火力表示ランプが緑点灯。



4 「右IH火力調節つまみ」を回す



○ 使えるなべ

ŌΦ


2.6

3.4.5

トッププレートのIH火力表示ランプが点灯。

なべが加熱されます。

| 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991



使えるなべと見わけても、材質や形状によっては火力 が弱くなる場合があります。

※ 使えないなべ

トッププレートのIH火力表示ランプが点滅。

なべ無し自動停止機能が働き、なべは加熱されません。



約1分後にランプが消灯し、自動的に電気が切れます。

お願い。

確認したら、すみやかに右川火力調節つ まみを押して電気を切ってください。そ のまま放置すると使えるなべの場合は水 が加熱されます。

5 「右IH火力調節つまみ」を押す

▶ヒーターの電気が切れる。


6 電源スイッチを「切」にする

▶電源ランプが消灯。



お願い

加熱制理をする(自じ)

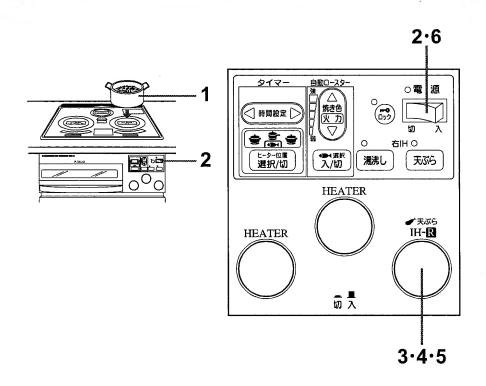


1 なべに材料を入れ、右IHの中央に置く

使えるなべ⇒12ページ

2 電源スイッチを「入」にする

▶電源ランプが点灯。



お 願 い

少量の油を入れて予熱する場合は、火力を弱めにして加熱し過ぎないようにご注意ください。

(油の温度が急激に上がり、油が発火することがあります。)


3 「右川火力調節つまみ」を押す


- ▶火力調節つまみが出る。
- ▶右IH火力表示ランプが緑点灯。
- ◆火力調節つまみを押しただけでは、ヒーターは動作しない。(安全のため)






4 「右IH火力調節つまみ」を回して火力を選び調理する







- 5 調理が終わったら 「右IH火力調節つまみ」を押し込む
 - ▶ヒーターの電気が切れる。




- 6 電源スイッチを「切」にする
 - ▶電源ランプが消灯。



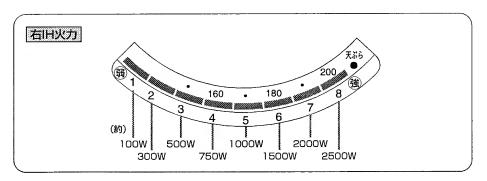

場げもの期間でする(日日)

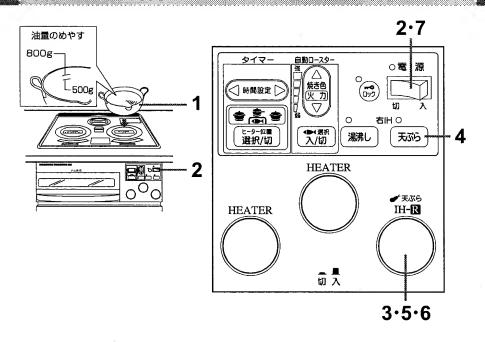

- 付属の天ぷらなべに油を入れ、右IHの中央に置く
 - ●油の量は800g(約0.9L)で調理をする。
- **2** 電源スイッチを「入」にする

▶電源ランプが点灯。



八警告

揚げもの調理中はそばを離 れない 火災の原因。



付属の天ぷらなべを使う 右IHの天ぷら調理キーを使う 火災の原因。



油の量は500g(0.56L)未満では 調理しない 火災の原因。


お願い。

- ●なべ底がそったり、変形したなべを使わないでくだ
- ●なべ底・トッププレートに異物や汚れが付いたまま 使わないでください。
- ●油を入れてから予熱してください。 (油温が低くなることがあります。)

「右IH火力調節つまみ」を押す




- ▶右IH火力表示ランプが緑点灯。
- 火力調節つまみを押しただけでは、 ヒーターは動作しない。(安全のため)





天ぷらを押す


▶天ぷら調理 適温ランプが点滅。



「右IH火力調節つまみ」を回し、油温度を設定する



設定温度までの所要時間 約8分 /付属の天ぷらなべで、設定油温180°C \ (油800g (約0.9L) の場合



▶天ぷら調理適温ランプが点灯。



調理が終わったら「右IH火力調節つまみ」を押す

▶ヒーターの電気が切れる。



電源スイッチを「切」にする


▶電源ランプが消灯。

お知らせ


- ●調理中に設定温度を変更すると、温度表示は移 動しますが、天ぶら調理適温ランプは 郷郷 した
- 調理中に油を追加した時は、天ぷら調理適温ラン プは翻鑼したままです。

しばらくすると、設定温度の油温度になります。

- トッププレートが熱いときに揚げものをすると、 油温度が低いうちに予熱完了のお知らせをすること があります。
- 右IHで通常の加熱調理中やその後も、天ぶら調 理キーを受け付けます。

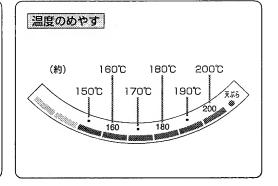

加盟制理でする(は、中央ビーター)

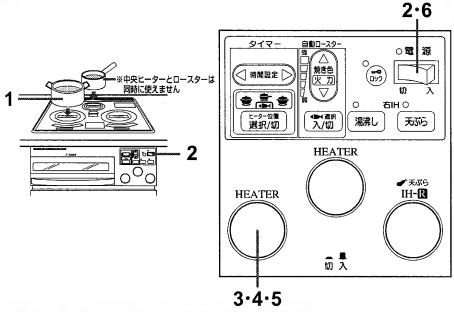


左ヒーターを使う場合で説明しますが、中央ヒーターを使う場合も同じです。

- なべに材料を入れ、左ヒーターの中央に置く
- 電源スイッチを「入」にする ▶電源ランプが点灯。



- ●ヒーターの火力を最大火力以外に設定すると電気をコントロールするので、ヒーター が赤くなったり消えたりします。ヒーター部が赤く見えないことがありますが故障で はありません。
- 調理中、高温になりすぎると温度調節機能が働き、ヒーターが赤くなったり消えたり しますが故障ではありません。


- 3 「左ヒーター火力調節つまみ」を押す
 - ▶火力調節つまみが出る。
 - ▶左ヒーター火力表示ランプが緑点灯。
 - ●火力調節つまみを押しただけでは、ヒーターは動作しない。(安全のため)





中央ヒーターの場合

4 「左ヒーター火力調節つまみ」を回して 火力を選び、調理する

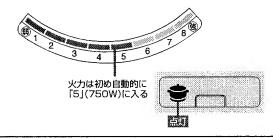





- 調理が終わったら 「左ヒーター火力調節つまみ」を押し込む
 - ▶ヒーターの電気が切れる。




- 電源スイッチを「切」にする
 - ▶電源ランプが消灯。



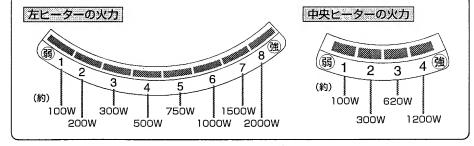



お知らせ

黒を焼く 自動両面焼き (ロース*ター*)

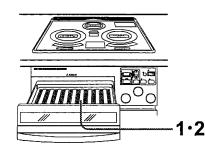

※ロースターと中央ヒーターは同時に使えません。
※中央ヒーター火力調節つまみが出ていると「悲報」を受け付けません。中央ヒーター火力調節つまみを押し込んだ状態にしてロースターを設定してください。

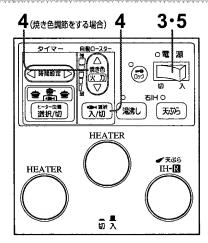

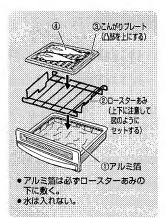

①受け皿にアルミ箔を敷く

- ②**ロースターあみをセットする** (上下をまちがえないようにしてください)
- ③こんがりプレートをロースターあみの 上にのせる
- ④魚をのせる

こんがりプレートにサラダ油をぬると、魚の皮などが くっつきにくい。

- 2 受け皿をロースター庫内にセットする
- 3 電源スイッチを「入」にする
 - ▶電源ランプが点灯。

お願い

- 種類の異なる調理物は一緒に焼かないでください。
- ロースター扉は、奥まで押して確実に閉めてください。
- ●ロースター使用時は必ず換気扇を使用してください。
- (調理中、排気口から煙が出ます。)
- 調理後、追い焼きするときは手動で焼け ぐあいを見ながら焼いてください。(「手動」→22ページ)


お知らせ

- ●おいしく焼き上げるために水を入れません。
- ●魚はこんがりプレートの中央にのせてください。両端に魚をのせる と焼き色がうすくなります。
- ●ロースター使用中、ヒーターの熱による金属の膨張・収縮で音がすることがありますが異常ではありません。
- ●ロースターで調理中に左右(どちらか)のヒーターにタイマー設定をすると、表示部はタイマーの時間表示をします。ロースターの自動調理時間を表示したいときは、「予酬を押してください。

4 (予/数) を押してロースターメニューを選ぶ

- ●押すごとに▶マークが移動。
- 5秒間操作をしないと そのメニューで確定される。


魚の種類・大きさなどにより、メニューと焼き色を選んでください。 (→32ページ「自動調理 ロースターメニューと魚の分類」)





- ●焼き色は、ロースターメニュー を選んだ後1分間受け付けます。
- ●一度焼き色を選ぶと、次回から その焼き色で焼き上げます。





調理終了(ピピピピピッ、…)

▶自動的に電気が切れる。

魚を取り出す

▶ロースター扉を開けると表示が消える。



残り時間表示について

調理中に、残り時間の修正をする場合があります。

5 電源スイッチを「切」にする

▶電源ランプが消灯。

自動調理中にロースター扉を開けた場合

- ●加熱は一時停止します。ロースター扉を閉めると自動的に継続します。
- ●焼き色がうすくなります。
- ●開け放しにしたり、ロースター扉をきちんと閉めなかったときは30秒後から10秒刻みでブザーが鳴ってお知らせします。

(30分間。その後調理は取り消しになります。)

途中で自動調理をやめるとき

●「気傷」を押してください。

黒を焼くま動片面焼き(ロースター)


手動は、上ヒーターのみの片面焼きです。 (様子を見ながら魚を裏返してください。)

お願い

- ロースター扉は、奥まで押して確実に閉めてください。
- ●ロースター使用時は必ず換気扇を使用してください。 (調理中、排気口から煙が出ます。)


- ●おいしく焼き上げるために水を入れません。
- ●魚はこんがりプレートの中央にのせてください。両端にのせると 焼き色がうすくなります。
- ●ロースター使用中、ヒーターの熱による金属の膨張・収縮で音が することがありますが異常ではありません。

三月10mm と同じ→20ページ

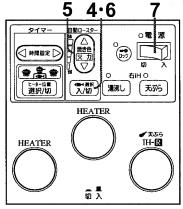

※中央ヒーター火力調節つまみが出ている と「湯」を受け付けません。中央ヒーター 火力調節つまみを押し込んだ状態にして ロースターを設定してください。


🎖 🕅 を押し「手動」を選ぶ



で火力を選び、調理する



調理中でも自由に火力 を変更できます



表が焼けたら魚を裏返す

- ●ロースター扉を引き出し、魚を裏返してロースター扉をピッと鳴るまで押して閉める。
- ▶□ースター扉を閉めると、自動的にスタートする。
- 調理が終わったら


予 を押し、魚を取り出す

電源スイッチを「切」にする

▶電源ランプが消灯。

タイマーを関う


- タイマーは各ヒーターのいずれか 一つに設定できます。 (ロースターは「手動」のみ)
- タイマーを使うには、はじめにヒ ーターを動作させてください。動 作したヒーターにタイマーを設定 することができます。
- 設定時間が経過すると、ヒーター の電気が自動的に切れます。

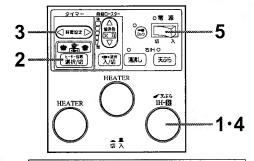

右川にタイマーを設定する場合で説明します。


- 右川を動作させる
 - 右Hの使い方(→14、15ページ)

ヒーター位置 を押す ●残り時間は自動的に



■複数のヒーターを使っているときのヒーター選択 (議論)を押すごとにヒーター表示の点滅が移動します。 設定するヒーター表示を選んでください。(点滅させる)

(例) 左ヒーターとロースターを使っているとき

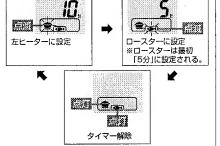


(◁ ଖ顓활煌 ▷)を押して、時間を設定する

※手順2でタイマーがスタートした後でも設定できます

太子順として「マーバースクートした後とし改定ととより。							
ヒーター	設定で	設定できる時間					
左ヒーター	1時間30分※下記の火力の場合、最大	1~30分	: 1 分刻み				
右IH	5時間まで設定できます。 中央ヒーター :火力「2」以下	30分~1時間30分	: 5 分刻み				
中央ヒーター	右IH·左ヒーター :火力[3]以下	1時間30分~5時間	:10分刻み				
ロースター	25分まで	1分刻み					
	1	\ \ \ \ \					

設定時間終了(ピピピピピッ、……)

▶設定したヒーターの電気は 自動的に止まる。



- 「右IH火力調節つまみ」を押す
 - ▶表示部の表示が消える。
- 電源スイッチを「切」にする ▶電源ランプが消灯。

タイマーを使っている途中で 調理を終了するとき

- 設定中のヒーターの火力調節 つまみを押し込んで電気を止 めてください。
- ロースターの場合は「湯」を押 してください。
- タイマーも取り消しになります。 タイマーを取り消すとき
- √顕陽 を押してください。

お知らせる


左右(どちらか)のヒーターにタ イマーを設定中に、ロースター自 動調理を設定すると、表示部は口 ースター自動調理の時間表示をし ます。タイマー時間を表示したい ときは、「驪醴」を押してください。

湯沸し農能で訂出

沸騰させながらカルキをとばして、 その後火力を落として保温します。 しばらくすると自動的に電気が切れます。

準備

- ●底の平らなやかんに1L~2Lの水を入れてセットします。
- ※2L以上の水を入れると沸騰前に終了します。安全のため最長15分で電気が切れるためです。

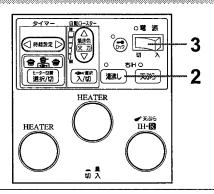

湯沸し

右IHを動作させる

右Hの使い方 (⇒14、15ページ)

2 湯沸しを押す

●火力は自動的に「7」(2000W) に入る。



沸騰後(ピピピッ)

●火力は自動的に「5」(1000W) に下がる。



カルキをとばしながら保温します。

終了(ピピピッ)

▶ 自動的にヒーターの電気が切れる。

3 電源スイッチを「切」にする

▶電源ランプが消灯。

お願い

→沸騰するまではふたの開け・閉めや、水や 具の追加をしないでください。温度センサーが正しく働かなくなります。


途中で湯沸し機能を取り消すときは、火力調節 つまみを押し込むか、 ****・)を押してください。

お知らせ

- なべの材質・厚みや水温・水量によっては沸騰の お知らせが遅れたり、ふきこぼれることがあります。
- ●下記の場合、温度センサーが正しく働かず湯沸し機能が働きません。
- 場げもの調理後などトッププレートが熱い場合。 (通常の加熱調理の操作で沸してください。)
- 底がそったなべなどを使った場合。(底が平らなものを使ってください。)
- トッププレートのヒーター部やなべ底に水や異物が付着している場合。
 (ふきとってからご使用ください。)

デャイルドロック機能

チャイルドロックを設定すると、 全てのヒーターの使用ができな くなります。

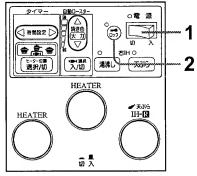

职行之人

- 電源スイッチを「入」にする
- 2 (デ) を3秒押す (「ピッ」と鳴る)



チャイルドロック設定完了

- 1 電源スイッチを「入」にする
- **2** (📆 を3秒押す (「ピッ」と鳴る)



チャイルドロック解除完了

お知らせ。

- ●ヒーター使用中は、「チャイルドロックキー」を受け付けません。ヒーターの電気を切ってから、設定または解除をしてください。
- チャイルドロック機能は、電源スイッチを切っても(また電源ブラグを 抜いても)記憶しています。

お手入れは、

- ●電源スイッチを「切」にして、冷えてから行う。
- ●ご使用のたびに行う。
- ※汚れたまま使うと、こびりついてとれにくくなります。
- ■薄めた台所用洗剤(中性)を使う。
- ※ベンジン、シンナー、漂白剤、アルカリ性洗剤は使わない。 塗装面などのいたみの原因になります。
- ●ナイロンたわし、金属たわし、みがき粉などの 固いものは表面を傷つけるので使わない。

※トッププレート(ガラス部分)のこびりついた汚れには、 液体クレンザーなどを使ってください。




取り付けかた


ロース 一番名の意識のこれに

取りはずしかた

1 受け皿を引き出して、 取っ手を持ち上げるよ うにして出す。



1 受け皿のツメ ④(2カ所)に、 ロースター扉 の B 部 (2カ 所)をひっか ける。



2こんがりプレートを 端によせ、取り出す。



2下側のツメ©が引っか かるようにロースター 扉を受け皿に押しつけ ながら、ストッパーが 確実に引っかかるまで ツメ@、© (3カ所) が確実に引っかかって 矢印の方向にスライド させる。


3①ロースターあみを受 け皿に入れる。

ださい。

※上下に注意してく

(図の向きに入れる。)

②こんがりプレートを




いるか確認する。 /ロースター那と受け皿を上図のようにす\ ロースラー駅と支い皿を上回のようにす らしてください。3カ所のツメが引っか かっていないとはずれてしまいます。

3ロースターあみを取 り出す。



4①ロースター扉内側の ストッパーを押しな がらロースター扉を 矢印の方向にスライ

ドさせる。




②ロースター扉をはず す。



⁴ななめ上から受け 皿をはめ込み、奥 まで押す。

のせる。




トッププレート

- かたくしぼったふきんでふく。
- ●油汚れには、台所用洗剤(中性)の溶液をし みこませ、しぼったふきんでふく。 (洗剤溶液を使ったあとは必ずかたくしぼっ たふきんで水ぶきする。)
- ●こびりついた汚れには、液体クレンザーなど を少量付けて、こすりとる。 (アルミ箔やラップをまるめてこすると、汚 れが取れやすくなります。)


吸・排気カバー

本体からはずし、水洗いする。



お願い

吸・排気口にものを入れないようにしてください。

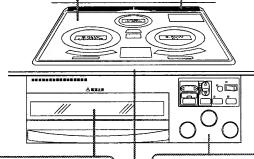

ロースター(部品の着脱のしかた→26ページ)

ロースター扉、受け皿、こんがりプレート、ロー スターあみは、庫内から取りはずして分解してス ポンジで洗う。

庫内に付着した油類は台所用洗剤でふきとる。

操作部

やわらかい乾いた布でふく。

外枠

かたくしぼったふきんでふく。

こんがクラレートについて

お願い

- 熱いうちに水につけない。(変形の原因)
- ●強い力を加えない。(変形の原因)

お知らせる

- ご使用にともない色ムラがでますが、衛生面には 問題ありません。
- ●こんがりプレートは消耗品です。フッ素加工がい たんだ場合は、お買上げの販売店でお買い求めく ださい。



番: M26533349P 名:こんがりプレート

お願い

- 薄めた台所用洗剤(中性)で洗う。
- なべ底・外側の汚れも取り除く。

/ 汚れがこびりついたまま使うと、油の温度が設 ' (定温度とずれてしまいます。

お知らせる

●なべ底がそってきたり、変形した場合は使わない でください。お買い上げの販売店でお買い求めく ださい。



番: M26538340TN 名:天ぷらなべ

希望小帯価格は2001年9月現在。変更する場合もあります。

お選盟ノート

■ 加熱調理の火力調節のめやす

※右IHのめやすです。

調理					火力	力表示	,			火力調節のポイント
	位置	1	2	3	4	5	6	7	8	※※※※※・沸騰やフライパン 等を熱する火力
	火力	100W	300W	500W	750W	1000W	1500W	2000W	2500W	
炒 め きのご)る : _{のソテー}									フライバン等を火力「6」 で熱する。 火力「5」~「7」で炒め る。
焼くお好	み焼き						************			フライバン等を火力 [6] で熱する。 焼き色を見ながら火力調 節する。
茹で	ごる #ティー					-	_		***********	火力「8」で沸騰したら、 火力を弱める。 (ふきこぼれないようにす る)
蒸す 茶わ	ん蒸し									火力「8」で沸騰したら、 火力を弱める。 ※蒸すときは火力を「2」 ~「3」にする。
煮る黒豆										火力「8」で沸騰したら、 火力を弱める。

- ●材料の量、なべの形状・材質により加熱状態が異なります。様子を見て火力を調節してください。
- なべ、フライバンの種類によっては、底面が熱で変形するときがあります。

■ 場げたの調理の温度調節のめやす

※付属の天ぷらなべで油800g (約0.9L) を

							加熱したときのめやす温度です。	
	•	160	•	180	•	200	調理のポイント	
(約)	C 150	160	170	180	190	200	脚注のハイント	
場げる。野り	?				天ぷら			
		素揚げ					 ●お好みにより温度を高めに設 ・ 定する。	
more more	ā				天ぷら		・※材料・油の温度により、揚け上がりがベタッとなることが あります。	
75-	1							
冷凍食品	9			_	m	-	●冷凍食品を凍ったまま揚げる 場合は、冷凍食品に表示され ている温度より高めにする。	
多多多 2g場:	f 1度目		28	題			●ボテトチップス、魚のまる揚 げ、鶏のから揚げなど	

加熱調理

Hでのコツ

- ■IHはフライパンの底の部分し か熱くなりません。均等に炒め るには、一度に多くの量を作ら ないで、数回に分けて作る。
- ■フライパンは動かさずに、菜ば しやおたまなどで材料をかき混 ぜて炒める。(焦げ付きそうな ときは、フライパン等をIHか ら離して火加減を調節する。)

炒めもの

砂め毛の期理のコン

- ■フライパン等をよく熱して、多めの油を入れてなじま せる。油を1度切り、再び適量の油をひく。
- ■炒めるときは、フライバン等に余裕を持たせた量で調 理する。(材料がよく動き、焦げ付きにくく、調味料 もまんべんなくからむ。)



(参のこのソテー)

材料 (A) {しめじ…… }合わせて約300g 2 炒めてワインで蒸す (まいたけ…) こしょう … バター … レチン汁 ……… …滴暈

白ワイン……大さじ2

鍵 作りかた

1 下ごしらえをする

●(A)は石づきを取り、小房にほぐす。

- ●火力「6」で熱したフライパンにバター を入れ、(A)を軽く炒める。
- ●白ワインをふり、レモン汁を加えてふた をし、ひと蒸しして塩、こしょうで味を 整える。



用ままり

IHでのコツ

■IHは火力が強いのでガスコンロの感覚で焼くと焦げ 付く。最初は火力を一段落として調節する。

■フライパンの位置を時々移動させながら、むらがなく なるように焼く。

お好み焼き

/卵2□
/A、] 薄力粉 ········150g
(A) 薄力粉
やまいも (すりおろす) …50g
塩少々
こしょう少々
キャベツ (たんざくに切る) …300g
(B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B)
(B) ₹たこ (小さく切る) ·······80g
むきえび (背わたを取る) …60g
/ ウスターソース適量
(の) 青のり適量
(C) 紅しょうが適量
(C) {ウスターソース ······適量 青のり ··········適量 紅しょうが ········適量 かつおぶし ·········適量
サラダ油適量

■ 作りかた

1 生地を作る

●ボールに (A) を入れてダマにならない ようにかきまぜ、塩、こしょうする。

2 生地を焼く

- ●火力「6」で熱したフライパンに油をひ いて、(B) を軽く焼いて取り出し生地 にまぜる。
- ●火力「6」で熱したフライパンに生地を いれ、火力「4」~「5」で両面を焼き 中まで火を通す。
- (C) をお好みでかける。



蒸しもの

蒸しもの調理のコツ

- ■蒸すときはたっぷりの湯を沸かす。(蒸し器の中が高 温に保たれる。)
- ■湯の量が減ってきたらお湯を足す。(湯の温度が下が らず蒸気が途絶えない。)
- ■茶わん蒸しなどの卵料理は、すが入らないよう一度お 湯が沸いたら火力を落として蒸す。
- ■蒸し時間がわかっているときは、タイマーを使うと便 利。

深わん蒸し

(だし汁 ………13/4カッフ

(塩 ………小さじ1/2

/鳥肉(1口大に切り、しょうゆ

(適量) をかける) ……...BOg

背わたを取る) ………4尾

(きんなん (缶詰)8粒

(A) √溝口しょうゆ・みりん…各小さじ1

(B) √ 小えび (尾を残して殻をむき、

生しいたけ (4等分) ………1枚

かまぼこ (3mm厚さ) ·······4切

みつば ….

■ 作りかた 1 卵液をつくる

.....2個

- ●なべに (A) を入れて火力 [4] で煮立 てて冷まし、卵を混ぜてこす。 2 器に材料を入れて蒸す ●器に(B)を入れて、1の卵液を注ぎ入
- れ浮いた泡をすくい取る。 ●蒸し器に水を入れ火力「8」で沸騰させ る。沸騰したら火力「2」~「3」に落
- として器を並べ、ふきんをかぶせる。 ●蒸し器のふたを少しずらしてのせ、約 20分蒸す。蒸し上がったらみつばをの せ、器のふたをする。



悪まの

煮もの調理のコツ

- ■魚を煮るときは、汁を煮立たせてから煮ると表面が固 まってうまみを逃がさず、生臭さも汁にでない。
- ■肉の煮込み料理の場合弱火でじっくり煮ると固い肉が 柔らかくなる。しかし柔らかい肉はかえって固くなる ので煮込みには向かない。
- ■味を含ませコトコト煮る場合は、右IHの火力「1」~ 「2」(とろ火程度)で、タイマーをめやすに使うと焦

げつきや消し忘れがなく調理できる。

- ■カレー・ポタージュなどトロッとした煮込み調理のと きは、火力「1」~「2」で煮込み、途中材料を数回 かき混ぜる。
- ※温めなおすときも、弱火でかき混ぜながら行ってくだ

610

黒豆	カップ1
(人) ∫砂糖	······1608
(4) 【塩	小さじ1
重曹	小さじ1/3頭
	大さじ2強
7k	trw 74


作りかた

1 下準備をする

●黒豆を洗って重曹を加えて一晩つける。

2 豆を煮る

- ●なべに1の豆を入れ、火力「8」で沸騰 させる。沸騰したら火力を「4」~「5」 に弱めてアクを取る。
- ●落としぶたをして火力「2」で約2時間 煮る。
- (A) を加えてさらに30~40分煮る。
- ●指でつまんで軽くつぶれるようなら出来 上がり。そのまま一昼夜置く。
- ※煮汁が少ないようなら、途中でお湯を加 える。(豆が空気にふれるとしわができ てしまう)

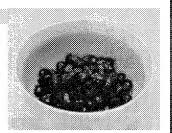

揚げもの調理

- ●右IHで天ぷら調理キーを使ってください。
- ●油の量は800g(約0.9L)がめやすです。
- ●詳しくは16、17ページをご覧ください。

揚げもの調理のコツ

- ■新しい油を使う。
- ■油の温度は材料に合わせて決める。
- ■1回に揚げる量は、控えめにする。(油の表面積の 1/2程度がめやす)
- ■出来上がりのめやすは、材料が浮き上がり衣のまわり の泡が小さくなったとき。

油の飛び散りを少なくするために

材料は必ず水分をふき取ってください。

●特にしいたけやピーマンなど! (水分が残っていると油がはねることがあります。)

いかやゆで卵などは揚げすぎないでください。

●長時間揚げると破裂!

(特にけんさきいかや、するめいかなどは注意)

●なべの中に揚げ忘れがないか、常に確認を!


衣や生地づくりは

- ●天ぷら衣は固すぎないように!
- ●水分の多い材料は、必ず薄力粉を薄くまぶしてから衣をつけて!
- ●ドーナツなどの生地には、ベーキングパウダーや砂糖を入れて!





特に下ごしらえの必要な材料



ししとう △ 水気をふき取 🎾 り、竹串または ようじで穴をあ

ける

穴を開ける

いか

皮をむき水分を ふき取り、切れ むくぐ 目を入れる



メンデカツ

玉ねぎ(みじん切り)	·····中1個(200g)
(A) { 合びき肉 …	200g
₫ ₽ ·····	1個
(A) イルン粉 ·····	····・カップ2/3
塩	適量
\こしょう …	適量
薄力粉・とき卵・/	《ン粉各適量
油(付属の天ぷらな	ベ使用)······800g
	(約0.9L)


■ 作りかた] 中身を作る

- ●火力「6」で熱したフライパンに油をひ いて、玉ねぎを透き通るまで炒める。ボ ウルに炒めた玉ねぎと(A)を入れ、粘 りがでるまでよく練る。
- ●8等分にし両手にたたきつけて、空気を 抜いて小判形にまとめる。

2 衣をつける

●薄力粉、とき卵、パン粉の順に衣をつけ る。

- ●天ぷらなべに油を入れ、右IHにのせて 天ぷら調理キーを押して「160」度で 加熱する。
- ●設定温度になったら、中まで火を通すよ うにじっくり揚げる。

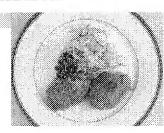

付属品の思考するのの思い方

魚調理

魚を焼くときのコツ

- ■塩焼きは魚に塩をふり、約20~30分おいてか ら焼く。
- (塩が多めにふってあると、焦げ色が多少強くなる。) ■皮のついている切り身やひものは皮(おもて)を 上にして先に焼く。
- ■厚みのあるものは、厚さ4cm以下にする。受け 皿からはみ出るものは半分に切る。
- ■焼くと反り返るものは切れ目を入れたり、串を通 してヒーターに触れないようにする。







両面に切り込みを入れる

- ■つけ焼き、たれを切ってからこんがりブレートに のせる。(たれの塩分により、ヒーターの寿命を 縮めます。)
- ■冷凍したものはあらかじめ解凍してから焼く。
- ■見ばえよく焼くには、
- 表になる面に切れ目をいれ先に焼く。
- ■尾・ヒレに塩をまぶす(化粧塩)。または、魚の 細い部分にアルミ箔を巻いておく。



火が通りやすい





形くずれせず、 アルミ箔 こげにくい

ぬうように串をさす

■自動調理 ロースターメニューと魚の分類

食材の状態(季節・鮮度・脂ののりなど)により、 焼けぐあいが変わります。

`^#T		魚の種類	焼き時間の例 ※焼き色調節「標	準」の時
妥	丸焼き	さんま、ほっけ、あじ	調理例	時間
焼	※厚みのあるものは厚さ を4cm以下にする。		さんま 4尾(約560g) あじの塩焼き 3尾(約360g)	約 16分 約 17分

LTI		魚の種類	焼き時間の例 ※焼き色調節「標	準」の時
W	切身、開き、干物	さけ、さば、ぶりの切り身	調理例	時間
身	※厚みのあるものは厚さ を4cm以下にする。	あじ・さんまの開き	さけの切身 2切(約120g)	約 9分
7	2401111X 11C9 00	かれいの一夜干し	あじの開き 2枚(約260g)	約 10分

ds	小魚	魚の種類	焼き時間の例 ※焼き色調節「	標準」の時
岁	小魚の干物	ししゃも、めざし	調理例	時間
魚		ν.	ししゃも 5尾 (約100g)	約 9分

[●]みそづけ、かすづけやつけ焼きは焦げやすいので、「手動」で焼けぐあいを確かめながら焼いてください。

焼色について

焼き色が付きやすいもの

- ●脂ののりが良い魚
- ●塩焼き・一塩ものは、塩分濃度が高 いものほど付きやすい。

焼き色が付きにくいもの

- ●水分の多い魚
- ●皮が銀色っぽく光沢のあるものは、 熱を反射しやすいので、付きにくい。
- ●厚みのある魚は裏面に焼き色が付き にくい。

小さめの魚を焼くとき

●尾など薄い部分が焦げやすい。

1尾(枚・切れ)など少量を焼くとき

●焦げやすくなるので、焼き色調節で 「うすめ」に設定して焼いてください。 (「焼き色調節」 ⇒21ページ)

付属品の焼きあみは、クイックラジエントヒーター(左・中央ヒーター)との組み合わせで、IHではできない「あ ぶる」といった遠火感覚の調理の時に使います。

平らなトッププレートの上での使用は安定感があり、焼きあみの下に落ちてこびりついた汚れもお手入れしやすい のが特長です。

調理中も目が届き、こまめに焼き具合を確認できますので、いろいろな場面でご活用ください。

裏表各3~4分

裏表各3~4分

●おもち

焼きあみをセット しておもちをのせ



[6] ~ [7]

「中」

111	●乾きもの等
	焼きあみをセット
	して乾きものをの せる
-41	
1111	
MAN	



左ヒーター	[6] ~ [7]	様子をみながら
中央ヒーター	「中」	あぶる

●焼きおにぎり

左ヒーター

中央ヒーター

おにぎりを素焼き してからしょうゆ をぬる。(くずれ にくくなる)

左ヒーター

中央ヒーター



ň		
	[6] ~ [7]	裏表各4~5分

19////	●トースト
-4//Z	焼きあみを して食パン
7 7	る

裏表各4~5分

左ヒーター	Ге
中央ヒーター	ſc

焼きあみをセット

して食パンをのせ



左ヒーター	[6] ~ [7]	様子をみながら
中央ヒーター	伸」	焼く

お知らせ

中日

- 焼きあみの上にアルミ箔を敷いてその上で調理する と、アルミ箔が熱を反射させてしまうので、火力不 足になり調理に時間がかかります。
- ↑ 汁やタレがたれるものを焼くと、トッププレートを 著しく汚します。

特にしょうゆ、砂糖が含まれているものは黒くこげ つきますので、ご注意ください。

調理中・調理後は焼きあみが熱くなってい るので注意する

高温のためにやけどの原因

故障からると思ったら

修理などを依頼される前に取扱説明書をよくお読みの上、次の点をお調べください。

症状	調べるところ	処 置
ヒーターが入らない	電源スイッチ、またはブレーカーが 「入」になっていますか。	電源スイッチ、またはブレーカーを 「入」にする。
All mighting	火力調節つまみが出たままの状態で 電源を「入」にした場合、そのまま 火力調節つまみを回しても動作しま せん。	火力調節つまみを 1 度押し込んでから再度「入」にする。 ➡1 1ページ「お知らせ」
	チャイルドロックを設定していませ んか。	チャイルドロックを解除する。 ➡25ページ
右川になべをのせて火力調節つまみを押してから回し	使用できないなべを使っていません か。	
でも火力表示ランプが点滅 し、なべが熱くならない	底が球状のなべや底に脚がついたな べではありませんか。	使えるなべをトッププレートに正し く置く ➡12ページ
	なべが加熱部の中央から、ずれてい ませんか。	
ブザーが鳴り、表示部に 「U1」または「U2」または 「U3」の表示が出た	内部の温度が異常に高くなっています。吸・排気口がタオルなどでふさ がれていませんか。	ふさいでいるものを取り除き本体が 冷えてから使う。
調理中、「ブーン」という音 や「ジー」という音がする	なべの種類によっては音が発生する 場合があります。	異常ではありません。 そのままお使いください。 (なべの位置をずらすか、置き直す) と止まることがあります。
使用中や電源スイッチを切ったあとも運転音がする	本体内部の温度を下げるために冷却 ファンが回っています。 電源スイッチを切っても最大5分間 ファンが回ります。	異常ではありません。 本体内部の温度が一定の温度まで下 がると自動的に停止します。
右IHを使用中、なべをトッ ブブレートからはずしてお いたら電気が切れた	なべをトッププレートからはずすと、約1分後に自動的に電気が切れます。 →2ページ	異常ではありません。 なべを置いて再度設定してくださ い。
使用中、ブザーが鳴り、電 気が切れた	切り忘れ防止自動停止機能が働きました。→2ページ 最終操作後、約45分(ロースターは約20分)で電気が切れます。 ※火力を変更したときは、それから 45分(ロースターは20分)で電気が切れます。	異常ではありません。 再度設定してください。

症状	調べるところ	処 置
右IHの火力が自動的に下が ったり、火力を上げられな いことがある	全てのヒーターを同時に使用していませんか。全てのヒーターを同時に使用した場合、総消費電力が4800Wを超えないように右IHの火力を自動的に調整しているためです。	他のヒーターを使わない。 右川を高火力で使いたいときは ➡11ページ
ブザーが鳴り、表示部に「E ○」の表示と、ヒーター表 示が点滅した (例)	本体内部に異常が起きていることが 考えられます。	表示が点滅しているヒーターの火力 調節つまみを押し込み、電源スイッ チを切り、本体が冷えるまで(約 30分)お待ちください。以上の処 置でも直らないときは使用を中止 し、必ず電源スイッチと専用ブレー カーを切ってお買い上げの販売店に ご連絡ください。
ロースター使用中、音がする	ヒーターの熱による金属の膨張・収 縮で音がするときがあります。	異常ではありません。そのままお使 いください。

以上をお調べになって、それでも不具合があるときは使用を中止し、必ず専用ブレーカーを「切」にしてください。故障の状況と表示部の英数字を、お買い上げの販売店にご連絡ください。

(単語の) たったい内容 1.品名 三菱Hクッキングヒーター (ビルトインタイプ) 2.形名 CS-H3201B 3.お買い上げ日 4.故障の状況 (できるだけ具体的に) 5.ご住所 (付近の目印なども) 6.お名前・電話番号・訪問希望日

店頭展示デモ

■デモ状態にするとき

(時間が進む側)を6秒間押す

(6秒後にピッと鳴ります。)

表示部に「デモ」を表示します。 操作をすると、表示部と火力表示ランブは つきますがヒーターは動作しません。 (ヒーターは熱くなりません。)

■デモ状態をもとに戻すとき

(時間が進む側) を8秒間押す

(8秒後にピピピッと鳴ります。)

表示部は「デモ」が消えます。

お知らせ

●デモ状態は、電源スイッチを切っても(また電源プラグを抜いても)記憶しています。

は並とアフターサービス

■保証書 (別添付)

- ●保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入 をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
- ●内容をよくお読みのあと、大切に保存してください。

保証期間

お買上げ日から1年です

■補修用性能部品の保有期間

- 当社は、このクッキングヒーターの補修用性能部品 を製造打ち切り後、6年保有しています。
- ●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ご不明な点や修理に関するご相談は

- ●お買上げの販売店かお近くの「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口」(別紙一覧表)にご相談ぐださい。
- ●所在地、電話番号などは変更になることがありますのでで了承ください。

■修理を依頼されるときは

「故障かな?と思ったら」(34、35ページ) にしたがってお調べください。なお不具合があるときは、必ず専用回路のブレーカーを「切」にしてからお買上げの販売店にご連絡ください。

◎保証期間中は

修理に際しては、保証書をご提示ください。保証書 の規定にしたがって、販売店が修理させていただき ます。

◎保証期間が過ぎているときは 修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理 させていただきます。

◎修理料金は、


技術料+部品代 (+出張料金) などで構成されています。

◎産廃処分について 廃棄処分の際は必ず専門業者に依頼してください。

(組込専用形)

電		源	単相200V (50-60Hz共用)
消費電け	<u></u>		4800W
右し	<u> </u>	_	IHヒーター 2500W
左し	<u> </u>	_	クイックラジエントヒーター 2000W
中央	ヒータ	_	クイックラジエントヒーター 1200W
	- ス タ	-	シーズヒーター 1200W
支 トッララー	プヒーター	- 部	幅592×526.5奥行 (mm)
[등 🗆 —	スター内	寸	幅333×奥行242.5×高さ84 (mm)
質 量(重 さ) 約18kg			
ヒーター切り替え 中央ヒーターとロースターの切り替え			
電源		ド	3.5mm² 3芯 キャブタイヤケーブル
電源	プラ	グ	2極 接地極付 250V 30A

愛情点検



熱、温気、ホコリなどの影響や、使用の度合いに より部品劣化し、故障したり、時には安全性を損 なって事故につながることもあります。



このような 症 状 は ありませんか

- 電源コードやブラグが異常に熱い。
- コゲくさい臭いがする。
- 製品に触れるとビリビリと電気を感じる。
- トッププレートにヒビが発生した。
- 冷却ファンが回らなくなった。
- 冷却ファンか回らなくなった● その他の異常・故障がある。

で使用中止

故障や事故防止のため、 専用ブレーカーを「切」 にしてから必ず販売店に ご相談ください。



三菱電機株式会社

三菱電機ホーム機器株式会社

〒369-1295 埼玉県大里郡花園町小前田1728-1